



CONTENITORE CHASER



CESTINO CHASER

VOLUME DA 9 A 50 M³, CAPACITÀ DI PORTATA DA 7 A 40 TONNELLATE



Principio di funzionamento:

Coclea di alimentazione orizzontale che trasporta il grano alla coclea di scarico verticale che lo ricarica. Le spirali della coclea sono realizzate in acciaio speciale prodotto. Le spirali sono perfettamente centrate prima dell'installazione, in modo che la venatura non sia esposta a danni.

Le coclee sono azionate dalla presa di forza del trattore a 540/1000 giri/min.


Viene utilizzato per:

- trasporto del grano dalla mietitriccia e ricarica nella macchina;
- carico macchine seminatrici;
- caricamento del BigBag.

Vantaggi:

- aumento della trebbiatura della mietitriccia del 30% – la mietitriccia non si ferma e scarica il grano durante lo spostamento;
- lavorare sul campo bagnato;
- riduzione dei tempi morti della seminatrice sotto carico (la produttività della seminatrice aumenta fino al 30% per turno);
- pesatura del grano sul campo con emissione di assegni o invio dei dati GPS al computer dell'operatore.



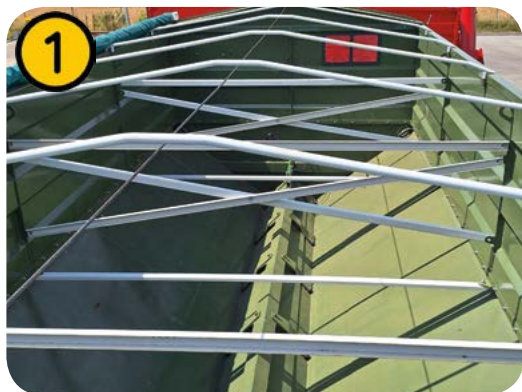

I lati del corpo sono uniti da potenti distanziatori del profilo



Lampada di segnalazione




Illuminazione stradale del rimorchio secondo gli standard UE



Cassetta degli attrezzi



Misura massima della ruota 850/40R26.5 - Pressione minima al suolo 1,5 kg/cm²

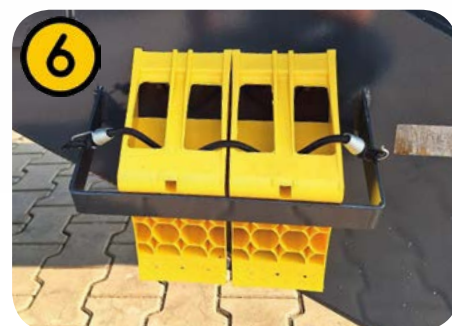

Cunei per ruote



Supporto timone idraulico

Divisione del bunker in due parti



Attrezzatura di base:

- sistema frenante ad aria compressa (circuito singolo, doppio circuito), idraulico, avvicinamento individuale;
- assali (ADR Italia), BPW (Germania);
- dischi (Polonia);
- riduttore (Bondioli & Pavesi, Italia);
- albero cardanico (Bondioli & Pavesi, Italia);
- coclea a spirale (Italia);
- gancio di traino rimovibile Ø 40, 50 mm (Scharmuller, Austria) – avvicinamento individuale;
- supporto timone idraulico.

Equipaggiamento aggiuntivo:

- sistema di pesatura con stampante, GPS, GPRS, Tablet con GPRS (Dinamica Generale Italia);
- sistema di tende da sole;
- Tubo in PVC Ø 300 mm, 400 mm, lunghezza 1,2m per seminatrici;
- picco/inclinazione della coclea regolabile idraulicamente;
- allungamaniche SHRP-5 Ø 250mm, lunghezza 5 m per seminatrici;
- installazione di un corpo variabile: fertilizzante minerale, barili, cassone ribaltabile sul telaio del bunker;
- asse sterzante



Blocco idraulico di due parti della coclea



Meccanismo di connessione



Trasmissione a catena



Copertura protettiva della coclea contro le precipitazioni



Telecamera posteriore



Monitor della telecamera per retrovisione




Lampada a LED



Azionamento separato con inclusione alternata di coclee. L'azionamento della coclea verticale avviene direttamente tramite il riduttore, della coclea orizzontale tramite la trasmissione a cinghia



Timone regolabile idraulicamente

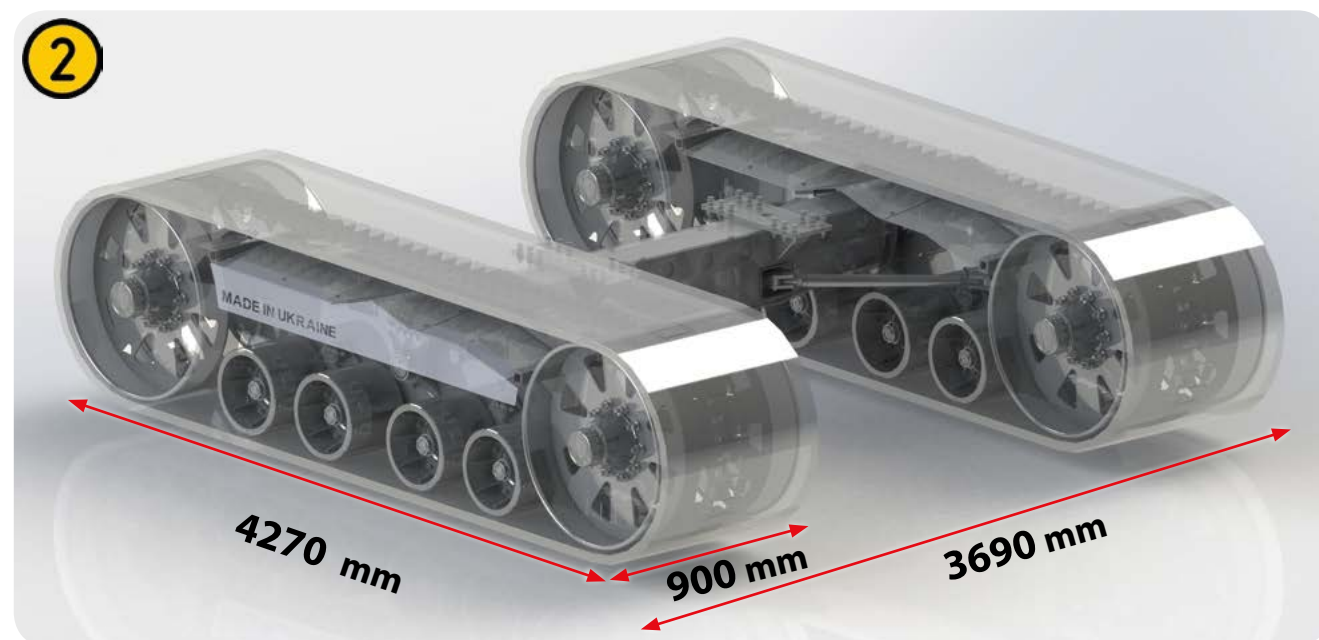

Brani. La pressione minima sul suolo è inferiore a 1 kg/cm²




Supporto idraulico



Computer programmabile con intervallo preciso di lubrificazione dei cuscinetti



Sistema di lubrificazione centrale

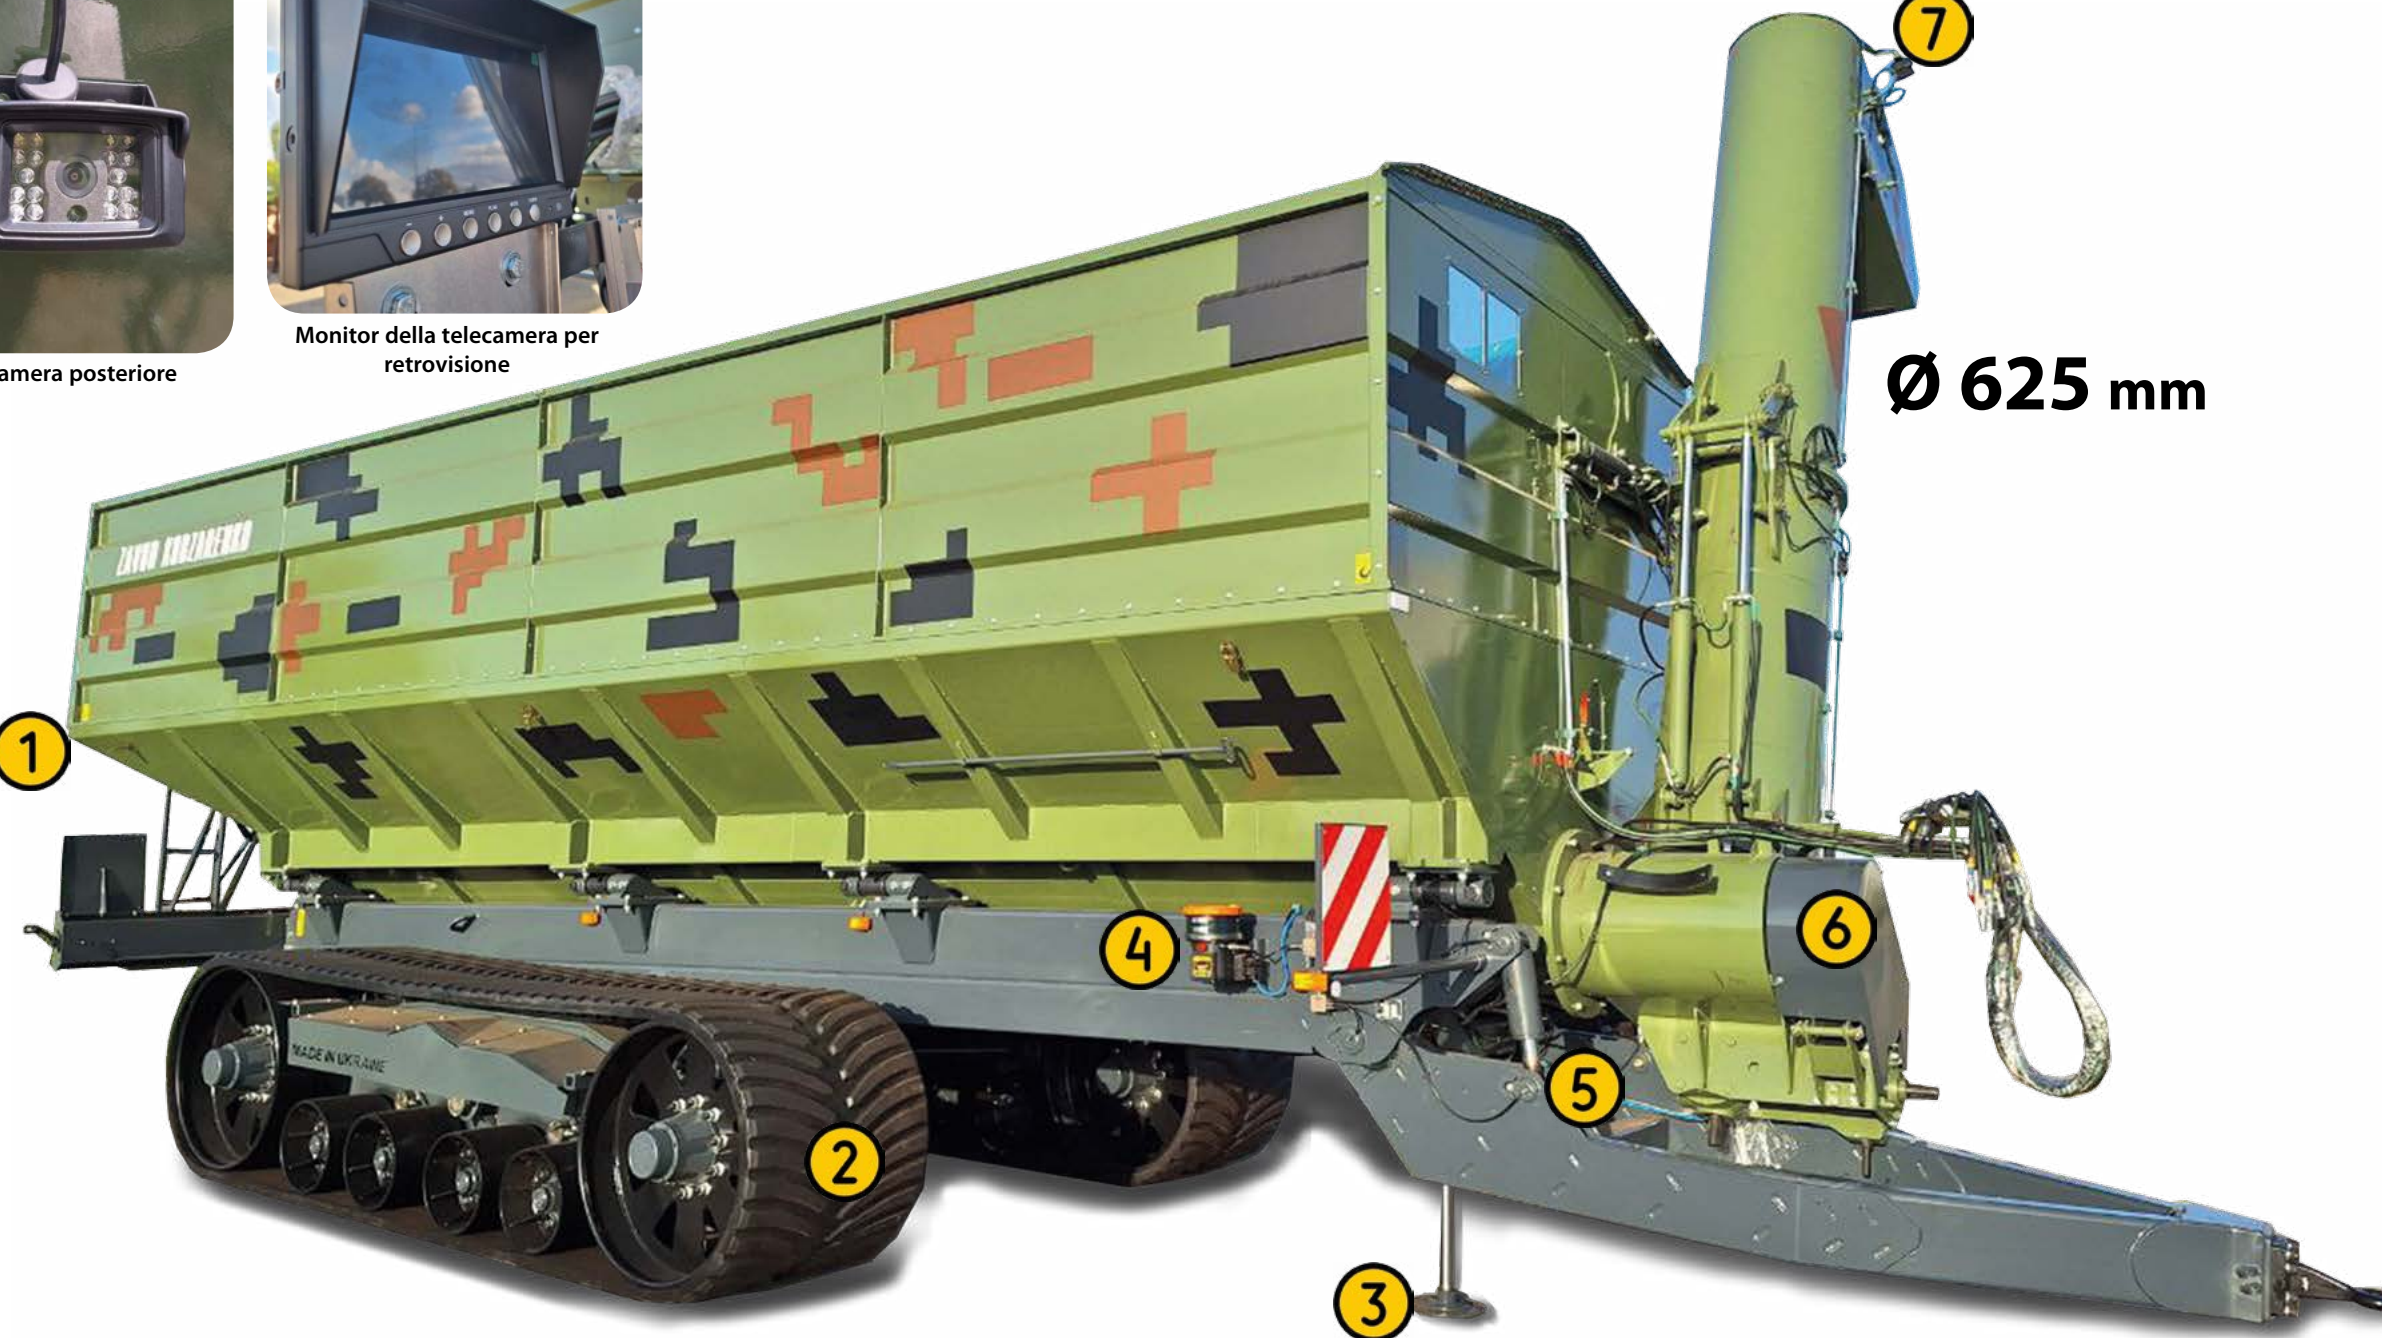



IL CANCELLO SCORREVOLE IDRAULICO



Un cancello scorrevole che si apre idraulicamente. Alimenta il grano in una coclea.



Indicatore di apertura del cancello scorrevole



Valvola idraulica per blocco apertura cancello scorrevole a PTO fissa

Il cancello scorrevole è in ogni bunker. Si apre idraulicamente tramite un cilindro idraulico. Impedisce il carico di picco della coclea orizzontale (prima girano le coclee e poi si apre il cancello scorrevole). Il cancello scorrevole idraulico consente di regolare l'alimentazione di cereali o fertilizzanti durante il caricamento delle seminatrici.

SISTEMA DI PULIZIA DEL TRASPORTATORE A COCLEA



Tre alette di pulizia della coclea orizzontale



Meccanismo a vite di apertura orizzontale sportello di pulizia della coclea



Uno sportello per la pulizia della coclea verticale



Un primo e ultimo asse sterzante idraulicamente (PBN-40 e PBN-50).



Adattatore per la regolazione dell'altezza per l'attacco a qualsiasi trattore




La pulizia ad azionamento idraulico

SISTEMA DI TENDA



Sistema di tendalino (aereo)

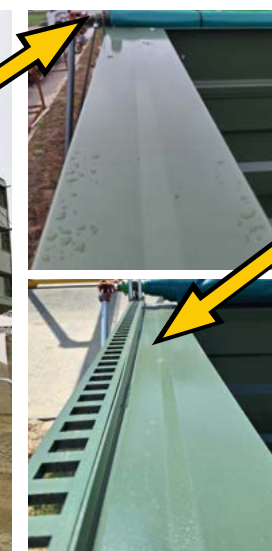

Sistema di tenda da sole (avvolgibile)

CARICAMENTO DI ATTREZZATURE VARIE



Coclea prolungata h-5,5 m per carico carri



Carico di fioriere e spanditori di concimi minerali



SISTEMA DI PESATURA



Il sistema di pesatura Dinamica Generale (Italia) è composto da celle di carico, computer e stampante. Permette di pesare velocemente cereali e fertilizzanti sul campo con emissione di controllo o invio dati con il sistema GPS/GPRS del trattore.



Celle di carico



Computer con stampante




Sistema di pesatura standard Dinamica Generale, computer DG-400, stampante termica, estensimetri (compensati in temperatura) con fissaggio, temperatura operativa -30°C - +65°C, errore massimo totale consentito +/- 0,2%, possibile passo di misurazione 1- 2-5-10kg.



Sistema di pesatura GPS Dinamica Generale, computer FieldScale, stampante termica, estensimetri (compensati in temperatura) con fissaggio, cavo speciale per il collegamento al sistema di monitoraggio GPS. Temperatura operativa -30°C+65°C, errore massimo consentito totale +/- 0,2%, passo di misurazione possibile 1-2-5-10 kg. Trasferimento dei dati tramite il localizzatore del sistema di monitoraggio GPS al computer dell'utente.

Sistema di pesatura GPRS Dinamica Generale, computer FieldScale, stampante termica, estensimetri (compensati in temperatura) con supporto, modem 3G (per scheda SIM), scheda di memoria flash con connettore USB. Temperatura operativa -30°C+65°C, errore massimo consentito totale +/- 0,2%, passo di misurazione possibile 1-2-5-10 kg. Trasferimento dati tramite modem da una SIM card al tuo conto personale Dinamica Generale. Il mantenimento del tuo account personale sul sito Dinamica Generale non è compreso nel prezzo. Costi aggiuntivi.

Sistema di pesatura Dinamica Generale con applicazione tablet. Tablet con app Field Scale. Modulo Kali con modem 4G interno. Blocco Sensorlogic per il collegamento degli estensimetri. Stampante termica. Estensimetri (compensati in temperatura) con fissaggio. Visualizzazione del funzionamento del sistema di pesatura nell'applicazione sul tablet. La possibilità di impostare tutti i parametri (campo, tipo di coltura, mietitrebbia, macchina, ecc.) mentre il sistema è in funzione. Visualizza i report sulle prestazioni dei bunker nel tuo account personale Field Trace di Dinamica Generale. Il mantenimento del tuo account personale sul sito Dinamica Generale non è compreso nel prezzo. Costi aggiuntivi.

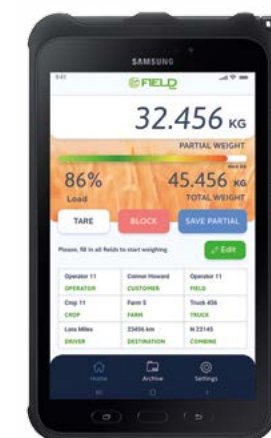

CARICAMENTO DELLE MACCHINE SEMINATRICI



L'elongatore a coclea ShRP-5. Lunghezza 5 m, diametro 250 mm, portata 2 t/min. Si installa sul primo gradino della coclea. È alimentato dall'idraulica del trattore. Viene utilizzato per caricare macchine seminatrici larghe.



Caricamento seminatrici tramite tubo in PVC



Caricamento del deposito di cereali



Confezionamento del grano in silo bag

TELAIO UNIVERSALE



	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 Euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 sui binari
Volume, m³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Massa totale tecnicamente ammissibile, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Peso a vuoto, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Rimorchio: lunghezza, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
larghezza, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
altezza, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Assi, pz.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Pneumatici standard	550/60-22,5	425/70-18	650/65-	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	brani
Pneumatici massimi	650/55R26,5	500/60R22,5	30,5	650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	
Diametro della co- clea, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Produttività, t/min: - 540 giri al minuto - 1000 giri al minuto	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
Potenza del trattore consigliata (CV)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400

VERNICIATURA NEL COLORE DEL CLIENTE



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)

42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovscka street, 17
Lanovy Sergiy speaks English

Mob. +38(050) 307-27-17; s.lanovyi@kobzarenko.com.ua

Choroschaewa Tanja speaks Germany, English

Mob. +38 (095) 478-25-16; choroschaewa@kobzarenko.com.ua

www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)

Milenijna 2, 97-410 Żłobnica

Kobzarenko Iryna speaks English, Polish

Mob. +48 519 826 528; irina@kobzarenko.eu

Shovkun Michael speaks English

Mob. +48 780 089 436; m.shovkun@kobzarenko.eu

Kirdoda Oleg speaks Polish, Hungarian

Mob. +48 50 226 56 50; o.kirdoda@kobzarenko.eu

www.kobzarenko.eu



youtube.com/c/ZavodKobzarenko



facebook.com/zavodkobzarenko



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenko